

Шифр участника \_\_\_\_\_

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ  
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)  
2024–2025 учебный год  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
8-9 КЛАССЫ**

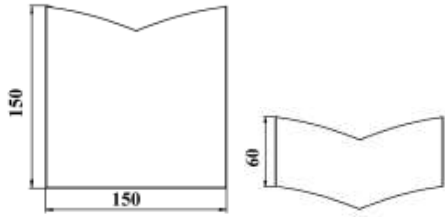
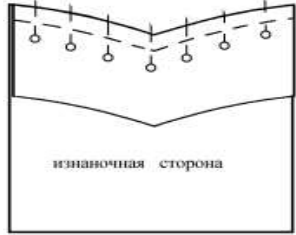


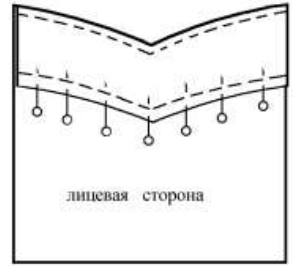

**Профиль «Культура дома, дизайн и технология»  
Практический тур**

Длительность тура составляет не более 120 минут

**Практическая работа по ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
«Обработка верхнего среза кармана фигурной обтачкой»  
Задание:**

Перед началом работы внимательно прочитайте задание и изучите объект труда, наличие материалов, инструментов и приспособлений для работы в аудитории.

Практическая работа	
<b>«Обработка верхнего среза кармана фигурной обтачкой»</b>	
<b>Задание:</b> выполнить обработку накладного кармана с помощью фигурной подкройной обтачки.	
<b>Материалы:</b> Основная деталь - ткань набивная «бязь» – 160 мм × 160 мм, дополнительная деталь – ткань гладкокрашенная «бязь» - 90 мм × 10 мм	
	
	

№ п/п	Последовательность выполнения работы	Графическое изображение работы
1.	<b>Вырезать из бумаги шаблон рис.1. Прозвести раскрой кармана и обтачки его фигурного среза без учёта припусков на швы, соблюдая все правила раскроя.</b>	
2.	Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону кармана. Обтачку приколоть, приметать и притачать к верхнему срезу кармана, совмещая срезы деталей и выполняя закрепки в начале и конце строчки. Ширина шва 5-7 мм. Удалить нитки смётывания	
3.	Внутренний угол рассечь и сделать надсечки в местах изгиба шва, не доходя до строчки на 1мм	
4.	Обтачку отогнуть на лицевую сторону кармана, шов выправить, выметать с образованием канта 1 мм на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне обтачки на расстоянии 2 мм от верхнего среза кармана.	
5.	Карман положить лицевой стороной вверх, подогнуть необработанный срез обтачки на 5-7 мм и заметать. Приколоть подогнутый и замётанный край булавками к карману и приметать его. Вынуть булавки и притачать шириной шва 2 мм, выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Удалить нитки смётывания. Выполнить ВТО.	
6.	Заметать боковые и нижний срезы кармана шириной шва 10 мм, обработав уголки. Выполнить ВТО.	

Шифр участника \_\_\_\_\_

Шаблон (рисунок 1).

